
中文简易说明书 (簡易中国語版)

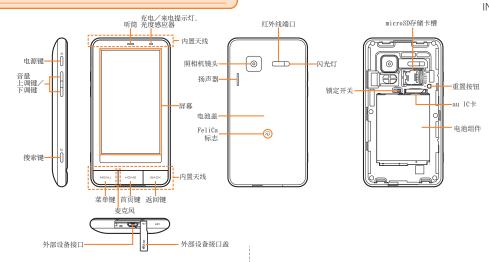

开启或切断电源

- 开机
- 关机

▶选择[OK](确定)。

切换到英语显示

在iida Home上:选择(設定)(设定)。

- ▶选择[言語とキーボード](语言和键盘)。
- ▶选择[言語(Language)を選択](选择语言)。
- ▶选择(English)(英文)。
- * iida Home是指待机画面。

■检查您自己的电话号码和电子邮箱地址

在iida Home上:选择[設定](设定)。

▶选择[プロフィール](个人资料)。

拨打和接听电话

● 拨打电话

在iida Home上: 选择[Phone](电话)。

● 接听电话

在电话铃声响起时,[]向右侧方向滑动。

背景灯点亮状态下(显示锁定解除画面时除外)若接到来电, 占按[応答](接听)。

调整听筒音量:按 / / /

■保存和查看电话簿内的名单

● 保存名单

在iida Home上: 选择[電話帳](电话簿)。▶按[MENU]。

- ▶选择〔新規登録〕(添加新项目)。▶选择您想要编辑的项目。
- ▶洗择〔保存〕(完成)。▶洗择〔はい〕(是)。

● 查看名单

在iida Home上:选择[電話帳](电话簿)。▶选择您查找的记录。

■使用照相机(视频和快照)

● 拍摄视频

在iida Home上:选择[Video Camera](摄像机)。

▶洗择[]开始拍摄。▶洗择[]停止拍摄。

● 拍摄快照

在iida Home上:选择(Camera)(照相机)。▶选择(○)拍摄快照。

■ 拨打国际长途电话

举例:想要拨打美国长途电话 $212-123-\triangle\triangle\triangle$ 在iida Home \vdash : 选择 Γ Phone Γ (电话)。

▶ [1][2][3] ▶ △△△△▶ 选择(発信)(拨号)。

您要拨打的电话号码

其他手机功能

● 设置静音模式

▶选择〔マナーモード〕(静音模式)。想要取消静音模式,则重复上述步骤。

● 设置语音备忘录(语音记录)

在iida Home上:选择(設定)(设定)。

- ▶冼择[通話設定](通话设定)。
- ▶选择〔音声・伝言メモ〕(语音备忘录)。
- ▶选择[伝言メモ設定](语音备忘录设定)。▶选择[ON](开)。

如需咨询,请垂询:客户服务中心 综合服务

- 从座机上请拨打电话: ■0077-7-111(免费)
- 从au手机上请拨打电话: 157(免费)

故障、挂失、失窃

- 从座机上请拨打电话: € 0077-7-113(免费)
- 从au手机上请拨打电话: 113(免费)